



Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.


Faktablad 1

Fjernvarmestik


Indstøbt gennemføringsrør

Alle mål er mm. og ca. mål

Indføringsrøret placeres
i lod og vatter

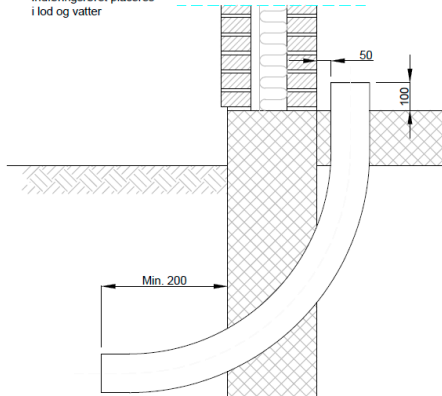

Afstand til interne ledninger

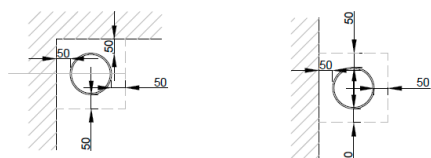

Tegningen er ikke målfast.
I tvivlstilfælde, kontakt DIN Forsyning

Placering af fjernvarmestikket/hovedventiler:

- Stikledningen afsluttes umiddelbart indenfor ydermuren med to hovedventiler.
- Ved parcelhusbyggeri skal der indstøbes en indføringsbøjning i fundamentet. Indføringsbøjningen afhentes hos DIN Forsyning.
- Der henvises til Faktablad 2 for placering af indføringsbøjningen (højre tegning i stor str.).
- Ved boligbyggeri (parcelhuse) er det muligt, at få fjernvarmestikket ført seks meter ind i huset. Det kræver, at indføringsbøjningen er forlænget ud gennem fundamentet.
- Ved væsentlige ændringer til en allerede tilsluttet ejendom skal der betales den forøgelse af anlægsbidraget, der svare til ændringen.
- Stikledningen kan etableres, når det nødvendige spildevands- og vandledningsarbejde er udført.

Sådan tilsluttes en ejendom til fjernvarmen:

Send en mail til post@dinforsyning.dk med følgende informationer:

- En målfast situationsplan, hvorpå husets placering på grunden fremgår.
- En rumfordelingsplan, hvorpå der er markeret, hvor fjernvarmen skal placeres.
- Oplysning om antal m² bolig- eller erhvervsareal.
- Hvem skal prisoplysning sendes til.

På baggrund af disse oplysninger sender vi et tilbud med pris for fjernvarmetilslutningen til underskrift. Det returneres til os, hvorefter vi fremsender en faktura på den aftalte pris. Fakturaen skal betales, inden der må åbnes for varmen.

Herefter udfører vi selve fjernvarmetilslutningen fra fjernvarmenettet til hovedventilerne i huset.

På dinforsyning.dk/varme/vvs finder du vores øvrige faktablade.
Har du spørgsmål til varmeinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



**DIN
FORSYNING**